


گیرنده لرینگ دوکاناله

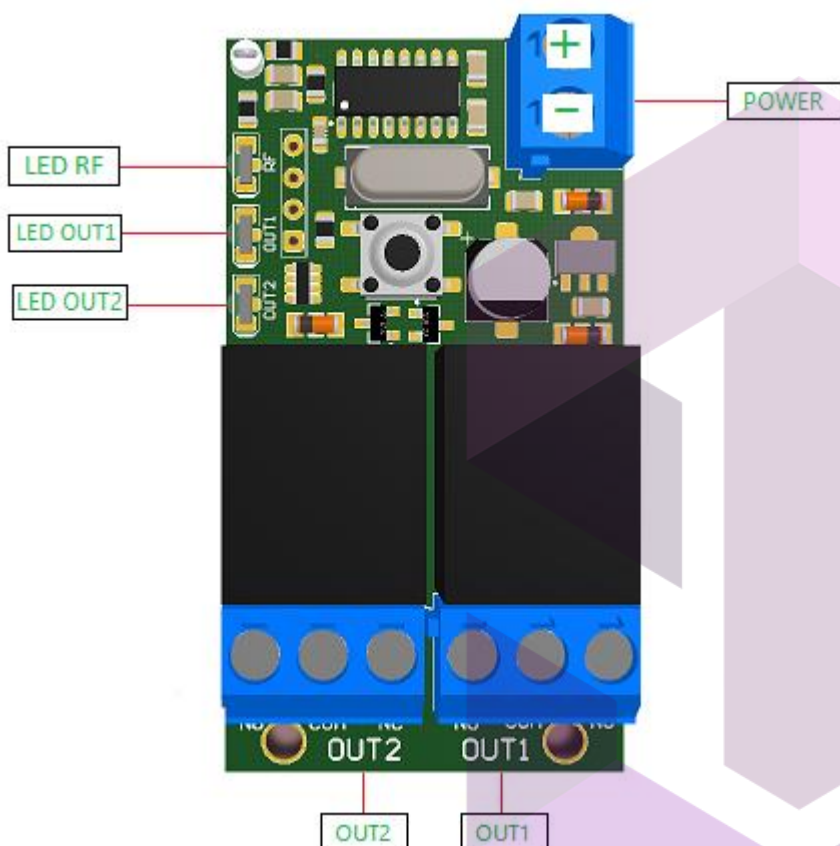

نحوه افزودن و حذف ریموت :

با فشردن شستی (دکمه) گیرنده و نگه داشتن آن LED RF به صورت ثابت روشن می‌گردد که با فشردن یکی از دکمه‌ها ریموت کنترل و با یک بارچشمک زدن LED RF ریموت کنترل مورد نظر رامیتوان به گیرنده اضافه نمود. همچنین با این روش با فشردن همزمان دکمه‌های A,B ریموت کنترل و دو بارچشمک زدن LED RF ریموت مورد نظر را حذف نمود.

نحوه حذف حافظه گیرنده:

با فشردن شستی (دکمه) گیرنده ونگه داشتن آن به مدت ۱۰ ثانیه حافظه گیرنده حذف میشود.

نحوه عملکرد خروجی ها:

به ازای هر خروجی یک جامپر (قابل اتصال با لحیم) در پشت برد تعبیه شده است. با اتصال این جامپر خروجی مورد نظر به شکل LATCH (با فشردن دکمه به صورت ثابت روشن و با فشردن دوباره دکمه خاموش می‌گردد) و در صورت باز بودن اتصال این جامپر خروجی به شکل عادی عمل می‌نماید (با فشردن دکمه روشن و با رها کردن همان دکمه خاموش می‌گردد).

خروجی ها: تهیه و توزیع قطعات الکترونیک

برد گیرنده لرینگ دارای دو عدد رله میباشد که میتوانند انواع ادوات برقی راتا ۱۰ آمپر (A) با استفاده از ریموت کنترل، کنترل نمود.